noboru

コールスピーカ

YH-291/YH-292

取扱説明書

この度はノボル製品をお買上頂き誠に有難うございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
お読みになった後は保証書とともに必ず保管して下さい。

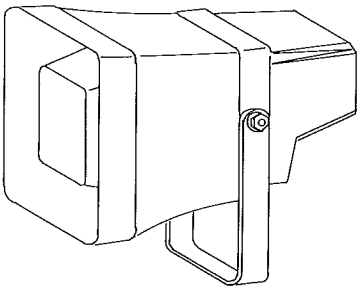

●目次

安全上のご注意 …… 2
本機の概要 …… 5
使用上のご注意 …… 5
各部の名称 …… 5
接続方法及び使用方法 …… 6
音量調節方法 …… 6
故障かな？ …… 7
付属品 …… 7
仕様 …… 8
外観 …… 8

□ 本機の概要

○本機は携帯電話の着信音を拡声することができるDC24V用アンプ付スピーカです。
○本機は屋内、屋外を問わず使用できる防まつタイプです。
○本機は入力ピンジャック（YH-291）またはミニプラグ（YH-292）付ですので取付が簡単です。
○本機はホーン部及びボディ部にＡＳＡ樹脂を採用していますので耐候性に優れています。

□ 使用上のご注意

○取付金具をボルトなどで確実に固定しホーンの角度調節により、配線、接続部などに無理な力がかからないようご注意ください。
○角度調節は角度調節ネジをゆるめて行い角度調節後しっかり締め付けてください。
○ホーン開口部は必ず水平方向より下に向けて取り付けてください。
○音量調節孔のキャップは必ず取り付けてください。
○長時間使用しない場合は電源コードをコンセントから抜いてください。
○（YH-292のみ）通話時には入力プラグを携帯電話のイヤホン端子から外してください。本機では、送話、受話ともできません。

□ 各部の名称

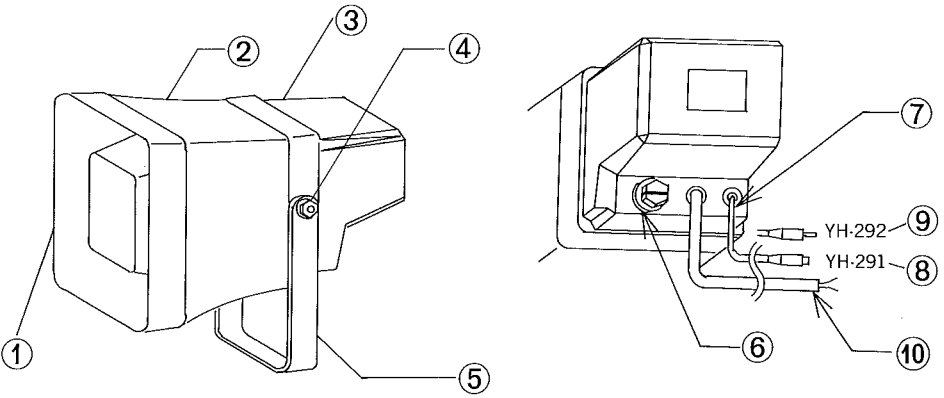

①ホーン開口部 ②ホーン部 ③ボディ部 ④角度調節ネジ ⑤取付金具
⑥音量調節孔キャップ ⑦入力コード ⑧入力ピンジャック ⑨入力ミニプラグ
⑩電源コード

□ 接続方法及び使用方法

(1) 入力コードを接続してください。

①YH-291の場合

エレクトレット・マイク（付属品）を入力ジャックに接続してください。マイクを携帯電話の着信音の出る部分にできるだけ近付けてください。

②YH-292の場合

入力プラグを携帯電話のイヤホン端子に差し込んでください。

(2) 電源コードを電源に接続してください。極性はどちらでも構いません。

(3) 下図を参照して電話のベルをならしながら適当な音量に調節してください。

(4) ハウリングが起こる場合音量をしぼってください。

□ 音量調節方法

コイン等でキャップを取り外します。
（ゴムリングは取り外さないでください。）

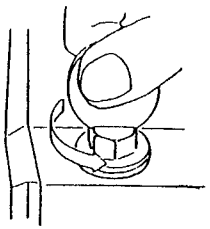

ドライバーで適当な音量に調節してください。

赤印を目安に設定してください。

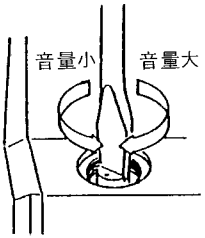

調整後は必ずキャップを取付けてください。

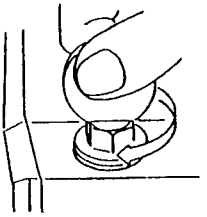

□ 故障かな？

症　　状	点　検　項　目	処　　置
○音が出ない または 音が途切れる	○電源コードが電源から外れていませんか？	○接続してください。
	○ボリュームが最小になっていませんか？	○適当な音量に調節してください。
	○入力プラグはしっかりと接続されていますか？	○接続してください。
	○指定外の電源を使っていませんか？	○DC24Vの電源を使用してください。
	○入力プラグは汚れていませんか？	○アルコールなどで拭いてください。
	○マイクは音源から離れていませんか？	○マイクを音源に近付けてください。
○雑音が出る	○近くにノイズ源はありませんか？	○ノイズ源を遠ざけてください。
	○入力プラグはしっかりと接続されていますか？	○接続してください。
○音が歪む	○ボリュームを上げ過ぎていませんか？	○適当な音量に調節してください。
	○指定外の電源を使っていませんか？	○DC24Vの電源を使用してください。

□付　属　品

YH-291

保証書
取扱説明書　（本冊子）
エレクトレット・マイク
マイク取付ネジ

YH-292

保証書
取扱説明書　（本冊子）

□ 仕　様

品番	YH-291	YH-292
口径	116×116 （mm）	
外形寸法	下図参照	
材質・色調	本体　ＡＳＡ樹脂製　クリーム 取付金具　ＳＵＳ　シルバー	
質量	1.2kg	
公称バッテリー電圧	DC24Ｖ （試験電圧DC28.0Ｖ）	
使用電圧範囲	DC20～32Ｖ	
定格出力時消費電流	0.3Ａ以下	
定格出力	2W	
入力方式	ピンジャック エレクトレット・マイク 外部供給電圧　約8.0Ｖ	2.5φ3Ｐミニプラグ イヤホン端子
入力感度	22mV 2kHzにて	31mV 2kHzにて
入力インピーダンス	2kΩ（不平衡型）	600Ω（不平衡型）
使用スピーカ	ホーンスピーカ	
出力音圧レベル	（定格出力時1mにて）104dB（2kHz）	
総合周波数特性	1kHz～7kHz　偏差20dB以内	
使用温度範囲	−10～＋50℃	

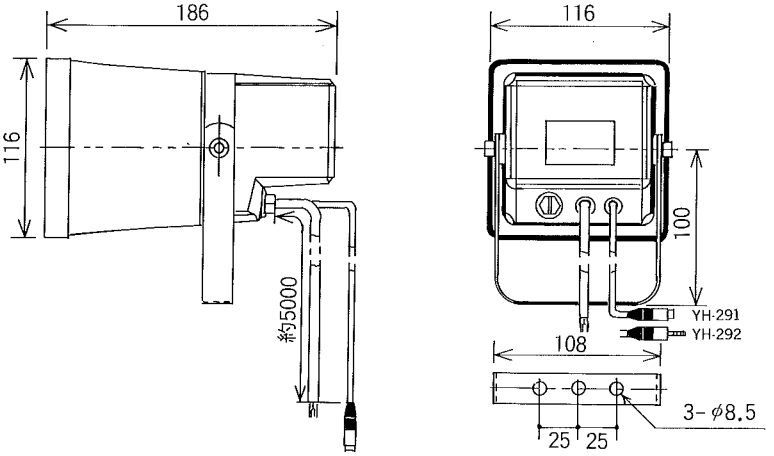

拡声用音響装置
株式会社 ノボル電機製作所

本社・工場　〒576 大阪府交野市倉治3丁目5-10　TEL 0720(91)4602
東京営業所　〒151 東京都渋谷区代々木5丁目61-3　TEL 03(3469)1961
大阪営業所　〒537 大阪市東成区深江北1丁目14-33　TEL 06(976)1337
福岡営業所　〒816 福岡市博多区東雲町4丁目1-16　TEL 092(591)2822
名古屋出張所　〒454 名古屋市中川区二女子町7丁目32　TEL 052(354)2533

978410B '97.1 1K Ⓐ